

# OUMAN EH-800 / EH-800B Lämmönsäädin

## PIKAOHJE: liian kylmä



### 1. Tarkista lämmön saatavuus

Säätimen näytöltä näet, onko säädin jo ohjannut venttiilin\* täysin auki



**1.1 Jos ei ole täysin auki, voit säätää lämmitystä isommalle, siirry kohtaan 2.**

**1.2 Jos on täysin auki (kuten kuvassa), tarkista seuraavat kohdat:**

- Onko kattilan tai varaajan lämpötila riittävän korkea.
- Pyöriikö kiertovesipumppu
- Onko lämmitysverkostossa riittävä paine.
- Tarkista, että lämpötilamittaukset näyttävät oikein. Jos lämpötila-anturi on voittunut, ota yhteys Ouman Oy:n huoltoon.
- Tarkista, ettei säätöventtiili ole juuttunut kiinni (käyttöohje s. 4).



! Jos oli vikoja, teetä tarvittavat korjaukset. Korjaa asetuksia vasta sen jälkeen. Jos ei ole korjattavaa ja säätöventtiili on täysin auki, pyydä ammattilaiselta apua vian selvittämiseen.

### 2. Korjaa asetuksia

#### Hienosäädä peruslämpöä


Jos huonelämpö on liian alhainen, voit nostaa sitä hienosäädöllä seuraavasti:

1. Varmista, että näytön ylärivillä lukee "Jos on liian lämmin tai kylmä, paina OK" (tarvittaessa paina ESC-painiketta riittävän useasti)
2. Paina "OK"
3. Kierrä valintapyörää muuttaaksesi lämpötilaa, hyväksy muutos painamalla "OK"

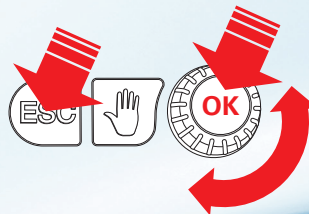

#### Jos pakkasella liian kylmä

1. Pyöritä valintapyörää niin, että näytön yläreunassa lukee "L1 tai L2\* Säätökäyrä"
2. Paina "OK"
3. Paina "OK"; muuta "- 20" arvoa suuremmaksi esim. 4 °C, paina "OK"
4. Muuta samoin myös "0" arvoa tarvittaessa hieman suuremmaksi esim. 2 °C
5. Poistu ja hyväksy muutokset painalla "ESC"



Kuvassa näkyvät normaalin patterilämmityksen oletusarvot.

**HUOM!** Odota riittävän kauan, että asetusten muutokset ehtivät vaikuttaa huonelämpöön. Riittävä odotusaika on yleensä 1 vuorokausi.

\*) Jos säätimessäsi on otettu käyttöön kaksi lämmityspiiriä L1 ja L2, varmista ensin että olet tarkastelemassa oikean lämmityspiirin asetuksia.

# OUMAN EH-800 / EH-800B Lämmönsäädin

## PIKAOHJE: liian lämmin



### 1. Tarkista säädöistä riippumattomat tekijät

Säätimen näytöltä näet, onko säädin jo ohjannut venttiilin\* täysin kiinni.



1.1 Jos ei ole täysin kiinni, voit säätää lämmitystä pienemmälle, siirry kohtaan 2

1.2 Jos säädin on jo ohjannut venttiilin täysin kiinni (kuten kuvassa), tarkista seuraavat kohdat:

- Onko säädin asennettu venttiiliin oikein, siten, että venttiili voi mennä täysin kiinni.
- Tarkista, ettei säätöventtiili ole juuttunut kiinni (käyttöohje s. 4).
- Tarkista, että lämpötilamittaukset näyttävät oikein. Jos lämpötila-anturi on voittunut, ota yhteys Ouman Oy:n huoltoon.



- ! Jos oli vikoja, teetä tarvittavat korjaukset. Korjaa asetuksia vasta sen jälkeen. Jos ei ole korjattavaa ja säätöventtiili on täysin kiinni, huonelämpö nousee lämmitysjärjestelmästä riippumattomista syistä.

### 2. Korjaa asetuksia

#### Hienosäädä peruslämpöä


Jos huonelämpö on liian lämmin, laske sitä hienosäädöllä seuraavasti:

1. Varmista, että näytön ylärivillä lukee "Jos on liian lämmin tai kylmä, paina OK" (tarvittaessa paina ESC-painiketta riittävän useasti)
2. Paina "OK"
3. Kierrä valintapyörää muuttaaksesi lämpötilaa, hyväksy muutos painamalla "OK"

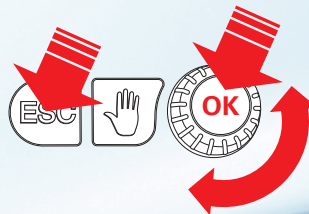

#### Jos pakkasella liian lämmin

1. Pyöritä valintapyörää niin, että näytön yläreunassa lukee "L1 tai L2\* Säätökäyrä"
2. Paina "OK"
3. Paina "OK", muuta "- 20" arvoa pienemmäksi esim. 4 °C, paina "OK"
4. Muuta samoin myös "0" arvoa tarvittaessa hieman pienemmäksi esim. 2 °C
5. Poistu ja hyväksy muutokset painalla "ESC"



Kuvassa näkyvät normaalin patterilämmityksen oletusarvot.

**HUOM!** Odota riittävän kauan, että asetusten muutokset ehtivät vaikuttaa huonelämpöön. Riittävä odotusaika on yleensä 1 vuorokausi.

\*) Jos säätimessäsi on otettu käyttöön kaksi lämmityspiiriä L1 ja L2, varmista ensin että olet tarkastelemassa oikean lämmityspiirin asetuksia.